



## Lav dit eget normannerskjold

Kampene i rollespillet foregår med bløde rollespilsvåben, der gør, at man rent faktisk kan slå på hinanden uden, at det gør ondt. Det er rart at have et skjold at gemme sig bag, når kampen er i gang. Der er to krav til et rollespilsskjold; for det første skal det kunne holde til slag. For det andet skal det være polstret tilstrækkeligt på kanterne, så det ikke ødelægger de andre våben.

### Materialer

- 1 birkefinerplade 100 x 70 x 0,3 cm
- 1 fyrretræsbræt 24 x 7 x 0,3 cm.
- 3 m selvklæbende rørisolering (valgfri tykkelse)
- Skruer: 4 stk. 60 mm. 6 stk. 10 mm m. skruehoved bredere end 4 mm.
- 6 stk. spændeskiver (enkroner kan også bruges)
- Gaffatape
- Læder eller kraftig stof 30x15 cm.
- Maling til bemaling af skjold


### Værktøj

- Sav
- Rasp – sandpapir
- Skruetrækker
- Hobbykniv

### Arbejdsgang

A)


- Begynd med at tegne skjoldet op på finerpladen.
- Tegn to stykker med målene 15x3 cm. i højre hjørne fornedet på finerpladen.
- Tegn grebet op på fyrretræsbrættet.
- Sav de fire dele ud.
- Brug rasp og sandpapir til grebet så det er rart at gribe om. Skjoldets kant og de to små stykker slibes med sandpapir.

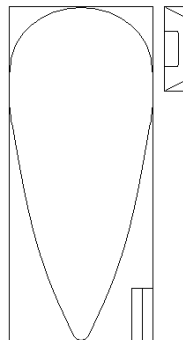




B)

- Sæt grebet på skjoldpladen som vist på tegning 1 og 2.
- Skru den fast med de 4 stk. 60 mm. skruer som på tegning 1.
- Nu skal bæreremmen sættes på. Læg læder/stof stykket på skjoldpladen så der er 17 cm. fra ende til ende. Se tegning 2 og 3.
- Sæt de to små træstykker på så de dækker over hver ende, foroven og forneden.
- Skru dem på med de 6 stk. 10 mm. skruer. Brug spændeskiverne imellem skruehoved og træstykke.
- Vær opmærksom på, at skruerne ikke går igennem skjoldpladen. Ellers tag en fil og fil dem ned til pladen.

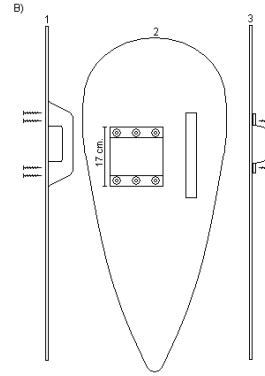

C)

- Polstr skjoldkanten, så man ikke slår sig på den.
- Læg rørisoleringen op omkring kanten. Selvom den er selvklæbende, kan det være nødvendigt at sætte gaffatape på; især ved samlingerne.
- Hele kanten af skjoldet skal nu have gaffatape.
- Tag stykker af gaffatape og spænd det fra den ene skjoldside henover isoleringen og om på den anden side af skjoldet, så kanten bliver mere slidstærk.
- Sørg for at gaffa-stykkerne overlapper hinanden, så rørisolering ikke er synlig.

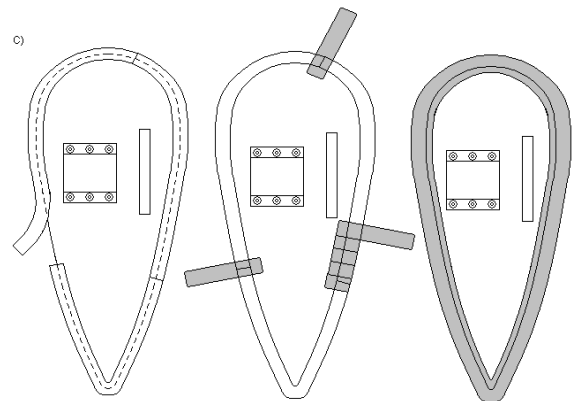

Nu har du et skjold at værne dig bag. Mal dit motiv på det med almindelig maling.

